


JTC4634 メーターを TWH21-0・JTC1033のポンプへ組付け方法


【1】アダプターを
ポンプより取外し



【2】各アダプターに
シールテープを巻いて組付け

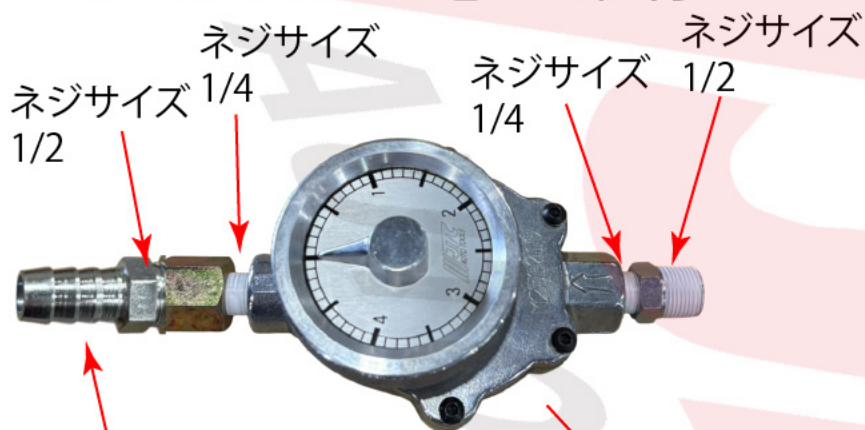

ポンプより取外した
アダプターに
シールテープを巻いて取付

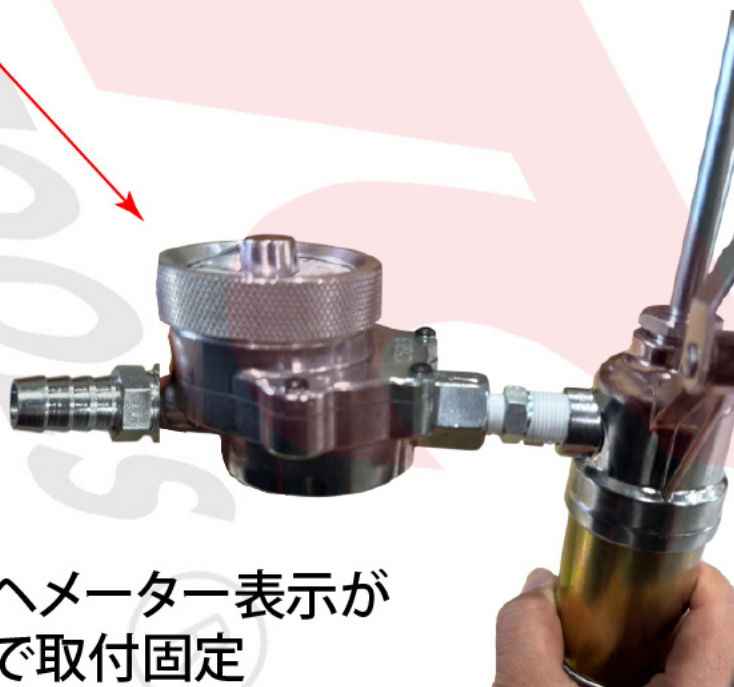

【3】ポンプへメーター表示が
上向きで取付固定

※使用前に中央のダイヤルで針を0に合わせてください。
ポンプより排出されれオイル量に合わせてメーターが作動致します。