


この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱い説明書はお手元に大切に保管ください。



警告

この表示内容を見逃して誤った使用方法をすると重大な傷害や事故に結びつく可能性があります。

- 本製品は精密計測機器です。取扱い及び保管には十分注意してください。
- 使用時は必ず使用する車両のサービスマニュアルに従ってトルク値、指定角度を確認してご使用ください。
- 付属のL型ストッパーでゲージが回転しないように固定してください。固定不足の場合正確な締め付けが行えません。
- 使用時は必ずラチェットハンドル等を使用せずスピナーハンドルをご使用ください。
- 使用時はソケットとゲージをしっかりと支えて垂直な状態を保ち作業を行ってください。
- ゲージは真上から正確に読み取ってください。

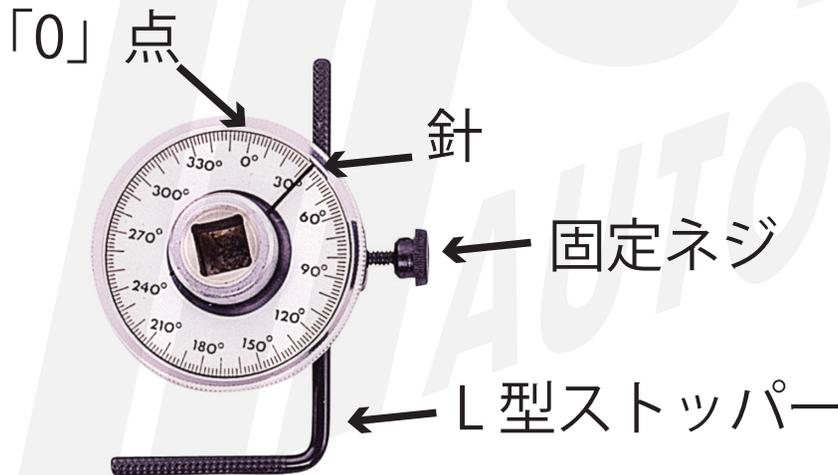

使用方法

ゲージの目盛りを「0」の位置に合わせてください。ソケットを取り付けます。

L型ストッパーをの固定ネジを緩め測定場所にセットします。

L型ストッパーを回り止めになるように周辺部位に当てて固定ネジを締めてしっかり固定します。

スピナーハンドルを差込ゲージ等が斜めにならないように注意して指定角度にゆっくり慎重に回して作業を行ってください。