





使用上のご注意！

1. セイフティーゴーグルを着用ください。
2. システム内のガスは回収してから作業を行ってください。


●作業方法



1. パイプのサイズに適用する工具を取り付けます。

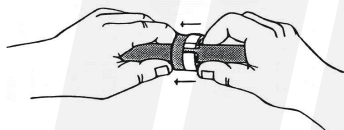

2. 工具をゲージ側に押し着けます。
これでスプリングロックが解除されます。



3. 工具を押したままパイプを引き離します。