


【JTC4899 使用方法】



修正機のネジを緩めて
先端部分が出るように
A を押してBを飛び出させて
タップネジを収縮した
状態にして修正する
エンジン内に入れます。



ネジを締めて
先端のタップを
広げます

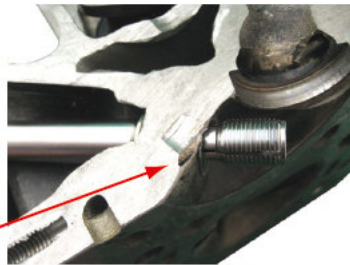

修正機を外に出す
ようにネジ山を修正し
ながら左回しで出してください。
削り粉がでるので掃除機
で吸上げながら作業してください。