




FF車用 オールイン2ブーツ

汎用タイプ 2種類で軽・普通車

発売から8年
耐久性も実証!!

輸入車もOK!!

ドライブシャフトブーツ

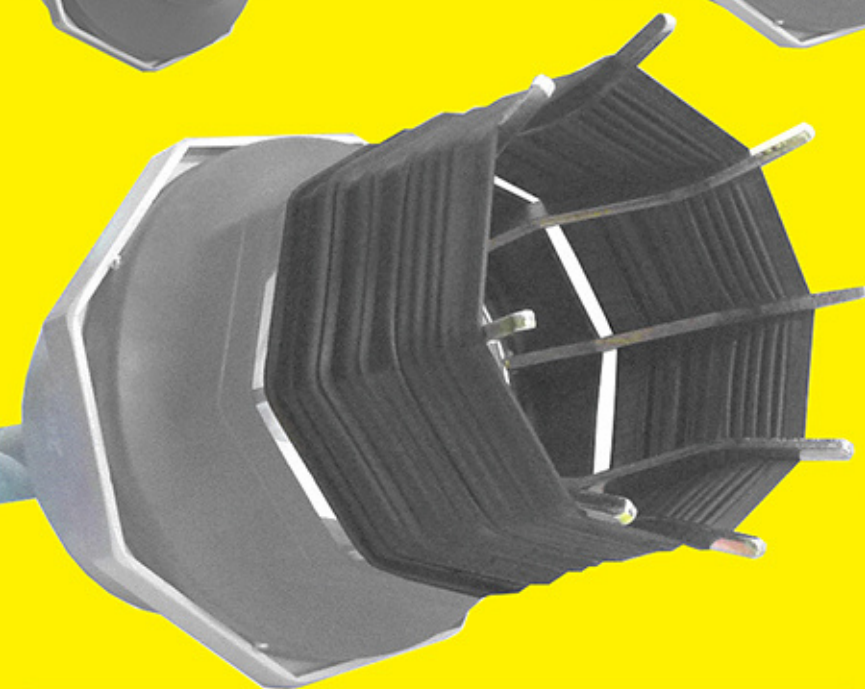

ブーツの口が
こんなに
のび~る

**アウタージョイントは
分解しません!**



作業は簡単!!

広げたブーツを
ジョイントの外側
から入れるだけ!!

谷の部分に補強が付いて
耐久性向上!



補強付

実用新案506087657

★類似品は補強がありません。
ご注意ください。

オールインブーツ作業手順

作業動画は
こちらから



1. アウタージョイントを内側に抜き出し破れたブーツを取り除きます。



2. ブーツとコーンの両方にエンジンオイル(新油)をたっぷり塗布します。



3. ブーツをコーンの先端まで一杯に広げます。



4. ブーツを広げた状態のコーンをジョイントに差込みます。



5. ジョイントを差込んだらブーツをシャフト側に抜き出します。



6. ジョイントに付属のグリスを注入します。



7. ジョイントにブーツをかぶせます。



8. 使用する位置が決まったらブーツバンドで固定します。



9. 余分な部分をカッターでカットします。




10. 完成!!

使用可能範囲

普通車用

TW2146

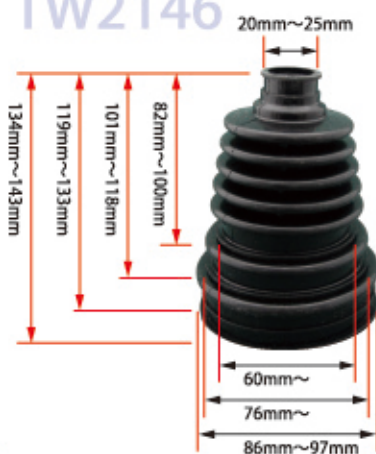

※原材料は日本製

軽自動車用

TW2160



こんな車にも使用できます。



ムーブL900系~

(特殊なドライブシャフトで
純正ブーツの部品設定無し)



VOLVO

(部品が1台分
4個セットの設定)